

ANRIN


STAINLESS TEAM



Installation
betonggolv

Storkök
Industri
Dusch/Bad/Tvättstuga

ANRIN Stainless Team Installation betongolv

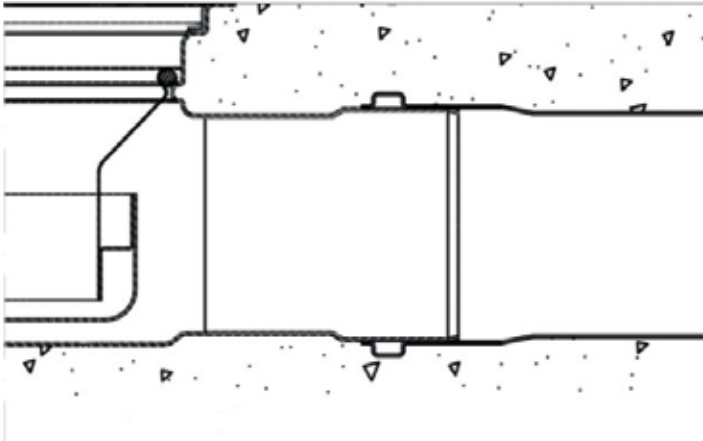

Installationsanvisning golvbrunn för betonggolv

Nedan följer en generell installationanvisning för våra golvbrunnar i ett betonggolv. Om frågor eller funderingar uppstår, vänligen kontakta vår kostnadsfria support för ytterligare hjälp. Se längst ner för kontaktdetaljer.

Moment

A) Fixera golvbrunnen på rätt nivå, anslut till avloppsrör och väg av den.

B) Gjut in golvbrunnen med betong upp till överkant på fläns.



ANRIN Nordic AB
STAINLESS TEAM
Telivägen 2
149 41 NYNÄSHAMN

Phone: 010 - 209 0 902
Mail: info@stainlessteam.se