

ANRIN


STAINLESS TEAM



Insatllation Kuravex®


Storkök
Industri
Dusch/Bad/Tvättstuga
Utemiljö/Pool
Specila Produkter

ANRIN Stainless Team Installation Kuravex®

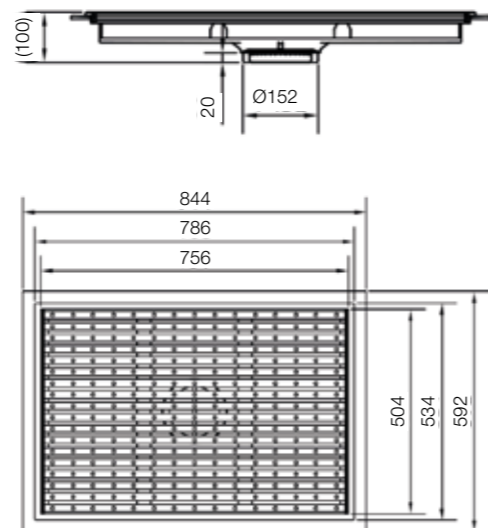

Installationsanvisning Kuravex®


Nedan följer en generell installationanvisning för våra Kuravex®-produkter. Om frågor eller funderingar uppstår, vänligen kontakta vår kostnadsfria support för ytterligare hjälp. Se längst ner för kontakt detaljer.

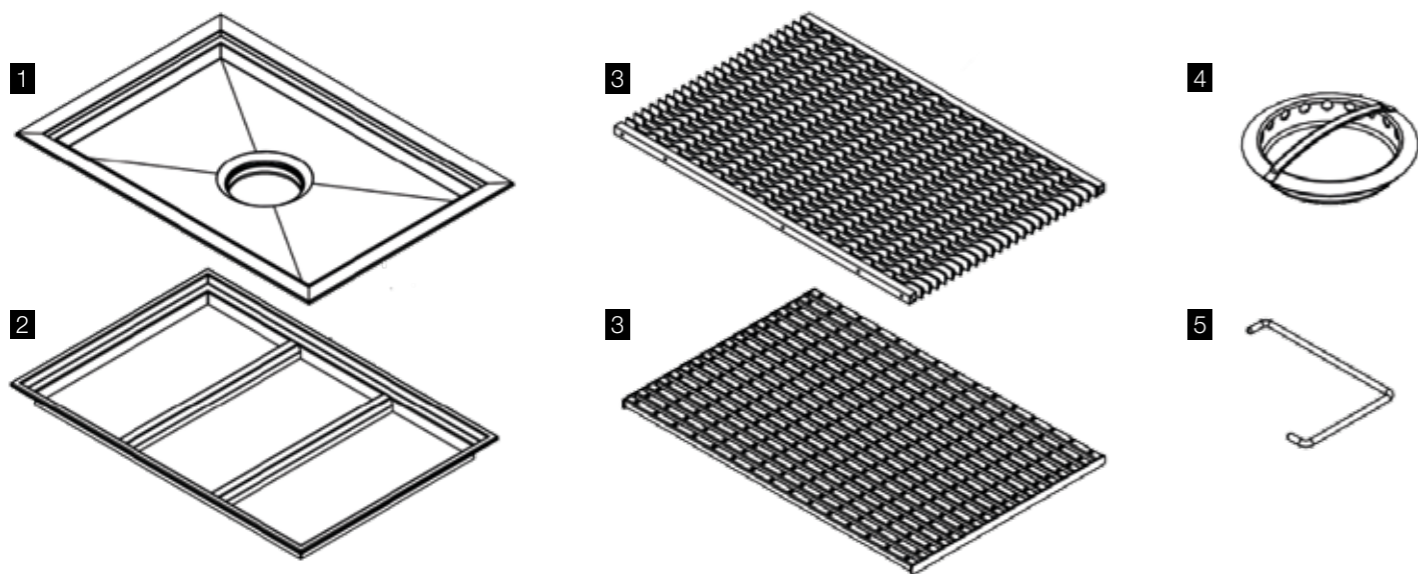

Förpackningen innehåller:


- 1** Uppsamlingskärl
- 2** Gallerhållare
- 3** Galler (Beroende på sort)
- 4** Silkorg
- 5** Lyftkrok för underlätta lyftning av galler

ANRIN Stainless Team Installation Kuravex®

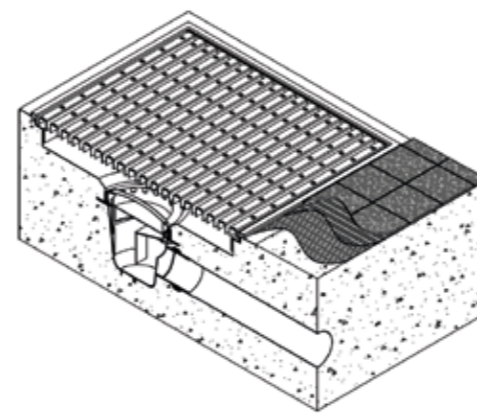

Installationsanvisning Kuravex®

- 1** Säkerställ att golvbrunnen är korrekt installerad och att den sitter stadigt. Tryck ned Kuravex® kärlet med ett jämnt tryck i brunnen. Täta förbindelsen emellan kärlet och brunnen med en tätningsmassa eller liknande. Säkerställ att gallerhållarens överkant är i våg och att den är i samma höjd som det färdiga golvet.
- 2** Gör rent klisterskiktet med aceton för att säkerställa att det är helt rent. Behandla sedan flänsen med primer. Gjutningen skall utföras upp till överkant klisterskiktet. Applicera sedan tätskikt och låt det torka enligt tillverkarens anvisning.
- 3** Installera gallerhållare. Säkerställ att kanten på gallerhållaren inte ligger mot tätskiktet. Lyft ur gallerhållaren och fyll kanten med fix för fastsättning. När platsättningen är utförd och fogen torkat skall kanten mellan gallerhållaren och plattor tätas med elastisk fog. Installera silkorg och galler.

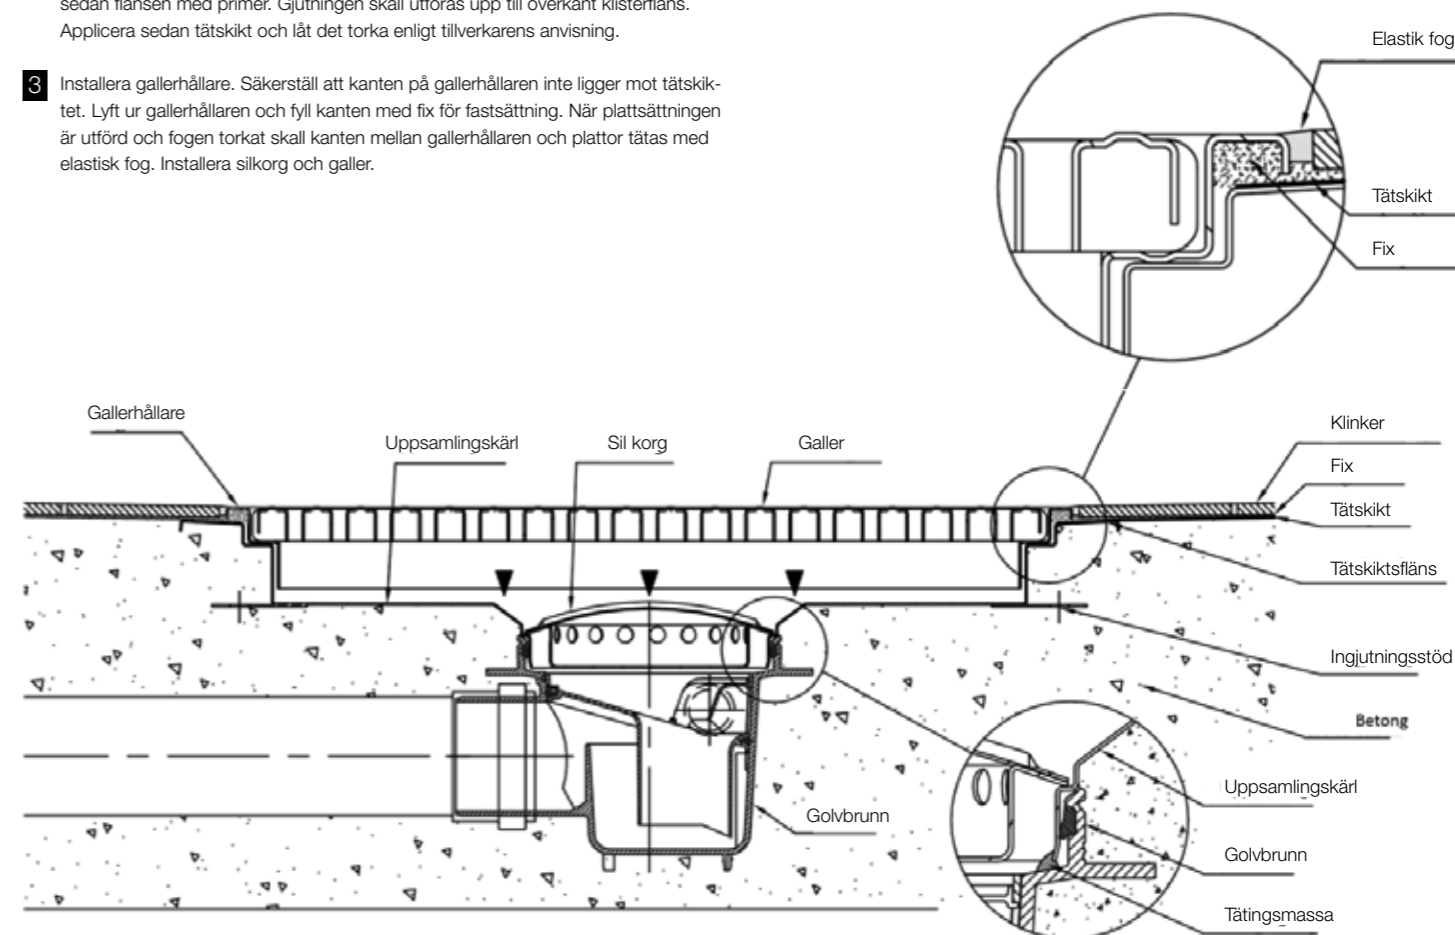



ANRIN Nordic AB
STAINLESS TEAM
Telivägen 2
149 41 NYNÄSHAMN

Phone: 010 - 209 0 902
Mail: info@stainlessteam.se