

ANRIN

STAINLESS TEAM



Installation
klämring


Storkök
Industri
Dusch/Bad/Tvättstuga

ANRIN Stainless Team

Installation klämring



1. Golvbrunn installerad

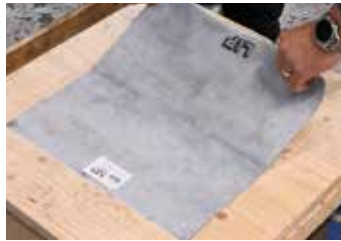

2. Tätskikt limmas/fäst enligt tätskiktsleverantörens anvisningar.



3. Håltagning av tätskikt.
Placera 2 fingrar från kanten av brunnens innansida och skär 2 stk kryss.



4. Tryck ner silen, upp och ner för att forma tätskiktsduken.



5. Placera klämringen.



6. Pressa ner klämringen med hjälp av silen.



7. Slå fast klämringen. Slå med bestämda slag på expansionskarven. Vid behov, justera klämring med silen.



8. Skär bort överflödet av tätskikt



9. Brunnan är installerad med tätskikt och klämring.



Scanna QR-koden för installationsvideo.



ANRIN Nordic AB
STAINLESS TEAM
Telivägen 2
149 41 NYNÄSHAMN

Phone: 010 - 209 0 902
Mail: info@stainlessteam.se