

ANRIN

STAINLESS TEAM




Installation klinkergolv

Storkök
Industri
Dusch/Bad/Tvättstuga

Datum senast ändrad: 2017-11-27

ANRIN Stainless Team Installation klinkergolv

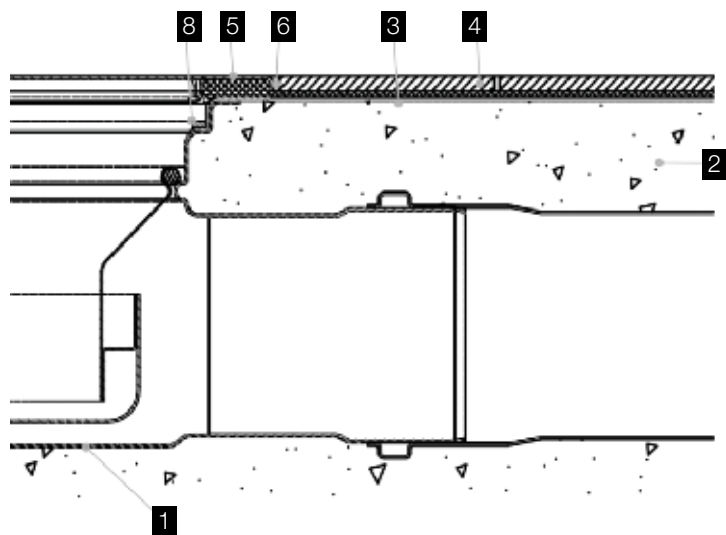

Installationsanvisning golvbrunn för klinkergolv

Nedan följer en generell installationanvisning för våra golvbrunnar i ett klinkergolv. Om frågor eller funderingar uppstår, vänligen kontakta vår kostnadsfria support för ytterligare hjälp. Se längst ner för kontaktdetaljer.

Moment

- A) Fixera golvbrunnen **1** på rätt nivå, anslut till avloppsrör och väg av den.
- B) Gjut in golvbrunnen med betong **2** upp till ytterkant på klisterflänsen.
- C) Applicera eventuell golvvärme och flytspackel. Åtse att korrekt lutning uppstår.
- D) Använd klämring **8** för att fästa folie, brunnsmanschett eller dylikt enligt tätskiktsleverantörens anvisningar i golvbrunnen (se separat anvisning).
- E) Applicera tätskikt enligt tätskiktsleverantörens anvisningar **3**.
- F) Lägg klinker **4**. Observera att övre kant på golvbrunn **5** skall vara i våg (tolerans medges enligt branschstandard från GVK) med den färdiga golvytan.
- G) Eventuella springor mellan golvbrunn och klinker fogas **6**.



ANRIN Nordic AB
STAINLESS TEAM
Telivägen 2
149 41 NYNÄSHAMN

Phone: 010 - 209 0 902
Mail: info@stainlessteam.se